Anziehvorschrift für Zylinderkopf
Tightening Instructions for Cylinder Head
Instructions de serrage pour culasse
Prescripciones de apriete para culatas

475.920

passend für / suitable for
adaptable à / adaptable a

Volkswagen/Audi/Skoda


Das Original

Schraubenkopf / Head shape
Tête de vis / Cabeza de tornillo



804.870
M 10 x 115

Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete

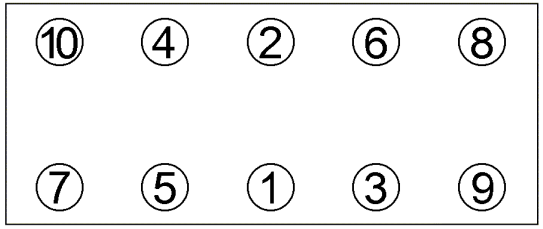

Anziehen/	✲	40 Nm
Tightening/	➤	90°
Serrage/	➤	90°
Apriete		

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

✲	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
✶	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
❑	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
➤	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

1,6 Ltr.
÷ 1,20 mm Ø 82,5

Audi A3	09/1996 >
Bora	09/1998 >
Golf	01/1998 >
Polo	10/1999 >

ElringKlinger AG, Max-Eyth-Str.2
72581 Dettingen / Erms. Tel. 07123/724 601

475.920